

# SolarPlay

**Павербанк із швидкою  
зарядкою 100W  
(Q100)**

Інструкція  
користувача



Дякуємо за покупку портативного зарядного пристрою SolarPlay. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, щоб забезпечити безпечну та задовільну роботу пристрою, а також зберігати цей посібник для майбутнього використання. Цей продукт використовується для заряджання мобільних телефонів або цифрових пристроїв.

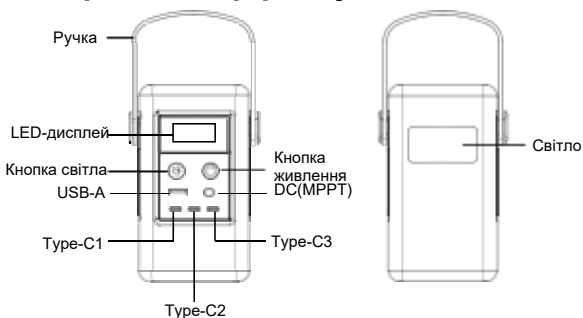
## Технічні характеристики

<b>Назва продукту</b>	Павербанк із швидкою зарядкою
<b>Модель</b>	Q100
<b>Ємність акумулятора</b>	96.2Wh
<b>Вхід для сонячної панелі</b>	12-21V(50W Max)
<b>Вхід Type-C2/C3</b>	Вхід Type-C2: 5V-3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A (65W Max) Вхід Type-C3: 5V 3A/9V 3A/12V-3A/15V 3A/20V 5A (100W Max)
<b>Вихід USB-A/Type-C</b>	USB-A Вихід: 5V-3A/9V 2A/12V 1.5A (18W Max) Type-C1 Вихід: 5V-3A/9V 2-22A/12V 1.67A (20W Max) Type-C2 Вихід: 5V 3A/9V 3A/12V-3A/15V 3A/20V 3.25A (65W Max) Type-C3 Вихід: 5V 3A/9V 3A/12V-3A/15V 3A/20V 5A (100W Max)
<b>Розмір</b>	94x75x140mm(Ручка не входить до комплекту)
<b>Вага нетто</b>	780g
<b>Коефіцієнт перетворення енергії</b>	≥90%
<b>Температура експлуатації</b>	-10°C~ 40°C

### Увага:

1. Сонячна панель є додатковим аксесуаром і продається окремо.
2. Якщо споживачі використовують адаптер живлення для заряджання, вони повинні придбати сертифікований адаптер живлення, що відповідає стандартним вимогам для сумісного використання.
3. Продукт слід розміщувати на столі під час використання. Якщо він повинен контактувати з тілом людини, час контакту має бути менше 10 секунд.
4. Не використовуйте після попадання води.

# Діаграма інтерфейсу






## Увімкнення/вимкнення живлення:

Коли система вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, і система автоматично активується. Цифровий дисплей покаже рівень заряду батареї та відповідні значки.


Коли система активована, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, і система автоматично вимкнеться.

## Заряджання вашого павербанка:

Коли зарядний пристрій підключається до порту Type-C2/Type-C3 або працююча сонячна панель підключається до роз'єму DC для заряджання, система автоматично активується, а цифровий дисплей покаже відсоток заряду батареї.


При заряджанні через порт Type-C відповідний значок  блимає; при заряджанні через роз'єм DC значок  горить постійно. Якщо напруга на вході DC перевищує 22V, система вимикає модуль заряджання DC і видає сигнал тривоги про перенапругу: значок  блимає 3 рази кожен секунду.

## Живлення вашого пристрою:

У вимкненому стані спочатку потрібно натиснути кнопку живлення на 2 секунди, щоб активувати систему. Коли до порту Type-C/USB-A підключено споживач енергії, цифровий дисплей покаже відсоток заряду батареї, а значок розряду  горітиме постійно.

## LED-ліхтар:

Коли система активована, коротко натисніть кнопку LED, і режим LED-ліхтаря перемкнеться один раз. Послідовність режимів: ① Навпівяскравий, ② Повна яскравість, ③ Дихання, ④ SOS, ⑤ Стробоскоп, ⑥ Вимкнено.

Подвійне натискання кнопки LED – значок LED  блимає раз на секунду, що означає вхід у режим ручного регулювання яскравості LED. Коротке натискання кнопки LED збільшує яскравість на один рівень; коротке натискання кнопки живлення зменшує яскравість на один рівень.

Подвійне натискання кнопки LED ще раз повертає яскравість LED до мінімального рівня.

Утримуйте кнопку LED протягом 2 секунд у будь-якому з вищевказаних режимів, щоб вимкнути LED-ліхтар.

Якщо система не використовується протягом 3 хвилин, вона автоматично вимикається.

## Дружнє нагадування:

Цей продукт оснащено функціями захисту від перезарядження, надмірного розряду, короткого замикання тощо. Під час процесу заряджання та розряджання він може трохи нагріватися, що є нормальним явищем.

# Заходи безпеки

- Нерозміщуйте цей продукт на килимах, обігрівачах, тканинних матеріалах і не піддавайте його прямому сонячному світлу.
- Не роняйте, не ударяйте, не стискайте, не розбирайте та не проколюйте цей продукт.
- Не розміщуйте цей продукт у середовищі з високою температурою або підвищеною вологістю.
- Не занурюйте цей продукт у вогонь, воду або корозійні рідини.
- Не заряджайте батарею способом, що перевищує вказаний рівень.
- Не торкайтеся батареї, коли тіло людини вологе.
- Під час заряджання температура навколишнього середовища повинна бути в межах від 0°C до 35°C.
- Не розміщуйте продукт на легкозаймистих предметах (ліжка, ковдри) під час заряджання.
- Самостійне розбирання або заміна вбудованої батареї може становити небезпеку вибуху.
- Якщо продукт виявлено набряклим або він має інші аномальні явища чи несправності, негайно припиніть його використання та зверніться до свого дистриб'ютора.
- Наступні особи (включаючи дітей) не підходять для використання цього продукту без нагляду та керівництва професіоналів для забезпечення безпеки користувача: особи з погіршеними фізичними або розумовими функціями, особи з недостатніми знаннями про це обладнання та особи без досвіду експлуатації. Важливо здійснювати нагляд за дітьми для забезпечення безпечного використання.



# Гарантійна картка

## Термін гарантії:

Цей продукт має гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати покупки..

## Безкоштовне обслуговування:

Протягом гарантійного періоду продукту, у разі будь-яких несправностей, спричинених якістю самого продукту, користувачі можуть звернутися до дистриб'ютора з цією гарантійною картою та підтвердженням покупки, щоб скористатися безкоштовним гарантійним обслуговуванням.

## Наступні випадки не покриваються безкоштовним ремонтом:

1. Продукт перевищує термінгарантії;
2. Відсутні гарантійний сертифікат, гарантійна картка або пошкоджена етикетка продукту;
3. Пошкодження, спричинене невідповідним використанням продукту відповідно до інструкцій або використанням неоригінальних аксесуарів;
4. Пошкодження, спричинене самостійним розбиранням або ремонтом;
5. Несправності або механічні пошкодження, спричинені потраплянням води або падінням;
6. Несправності або пошкодження,спричинені фізичним ударом;
7. Підробленіпродукти,придбанічерезнеавторизовані канали.

# Гарантійна післяпродажна картка

Ім'я	
Адреса	
Телефон	
Назва продукту	
Модель	
Дата покупки	
Дистриб'ютор	
Серійний номер (S/N)	
Історія обслуговування	